


COUPT MONTAGE DE LA FAÇADE CONTEMPORAINE VA8801-06


Cet ensemble de façade contient les pièces suivantes :

- 1. Haut de façade (1 X)
- 2. Côté gauche de la façade (1 X)
- 3. Côté droit de la façade (1 X)
- 4. Bas de la façade (partie détachable) (1 X)
- 5. Support du haut de la façade (1X)
- 6. Support gauche du bas de la façade (1 X)
- 7. Support droit du bas de la façade (1 X)
- 8. Support du bas de la partie détachable de la façade (1 X)
- 9. Vis auto-perçantes (10 X)
- 10. Rondelles 5/16 (6 X)
- 11. Boulons 6mm x 16mm (6 X)

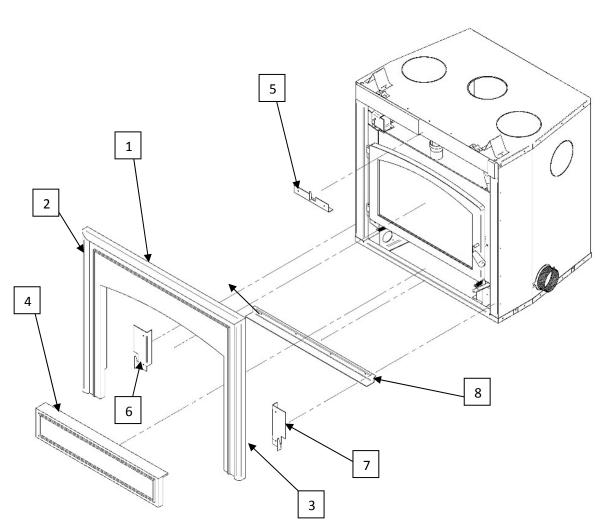


Étape 1: Fixez les supports gauche et droit de la façade (#6 et #7) sur les parois gauche et droite du foyer.


Pour ce faire, alignez le bas du support à sa paroi respective et sécurisez-le en place à l'aide de deux vis auto-perçantes (#9) par support.



Ensuite, fixez le support du haut de la façade (#5) au centre en haut du foyer à l'aide de 2 vis autoperçantes (#9).



Pour ce faire, placez les pièces #1, #2, #3 à l'envers et à plat sur une surface plane non-abrasive.



Étape 5 : Fixez la façade assemblée sur les supports de façade installés aux étapes 1 et 2.

